


RGB DMX декодер DMX RA

Токовый выход 3x600 мА
Вход 9-24 В

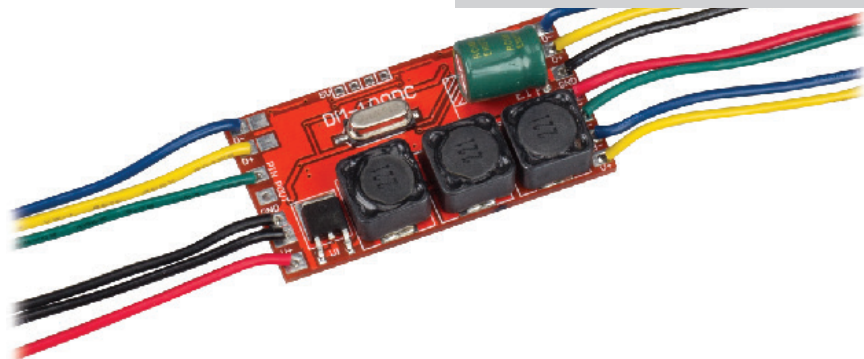

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Декодер DMX RA-3x600mA предназначен для встраивания в светодиодные RGB светильники, прожекторы и другие светодиодные источники света, требующие питание от источника тока.
- 1.2. Управляется стандартным сигналом DMX512/1990.
- 1.3. Применяется для создания динамических световых эффектов любой сложности при оформлении различных шоу, подсвечивании архитектурных форм и зданий, создании декоративной интерьерной подсветки, а также для управления светом в системах «Умный дом».
- 1.4. Имеет 3 выходных канала для подключения нагрузки.
- 1.5. Адрес DMX канала устанавливается при помощи редактора адресов DMX-160 по шине DMX, дополнительных соединений, помимо подключения шины, не требуется.
- 1.6. Встроенная тестовая программа, включающаяся при отсутствии сигнала DMX.
- 1.7. Каждый канал имеет 256 уровней яркости.
- 1.8. Компактные размеры, удобное подключение (печатная плата с проводами длиной 10см для подключения).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Более подробную информацию о декодере Вы можете найти на сайте www.arlight.ru

Входное напряжение	DC 9-24 В
Тип выхода	Источник тока
Выходной ток одного канала	600 мА
Количество каналов	3 (R, G, B)
Сигнал управления	DMX512/1990
Схема подключения нагрузки	Общий анод
Габаритные размеры	56x30x14 мм
Рабочая температура	-20...+50 °C
Вес	9 г

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките декодер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.



3.2. Закрепите декодер в месте установки.

3.3. Подключите нагрузку к выходу декодера, обозначенному символами V+, R, G, B. Соблюдайте полярность подключения.

3.4. Подключите провода шины DMX к входу, обозначенному символами D+, D-, GND. Обязательно соблюдайте полярность подключения, иначе декодер не будет управляться.

3.5. Подключите источник питания DC9-24 В ко входу питания декодера, соблюдая полярность («минус» - черный провод, «плюс» - красный).

3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность, и провода нигде не замыкаются.

3.7. Включите электропитание.

3.8. Установите DMX адрес декодера с помощью редактора DMX-160 (см. инструкцию к редактору адресов)

3.9. Проверьте работу устройства.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- **Эксплуатация только внутри помещений;**
- **Температура окружающего воздуха -20...+50°C;**
- **Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги;**
- **Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.);**

4.2. Не допускайте нагрев деталей, установленных на плате, выше 70°C. Если температура элементов во время работы выше, обеспечьте дополнительную вентиляцию.

4.3. Не допускается установка устройств с декодером вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.4. Не допускайте попадание воды или воздействия конденсата на устройство.

4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза» и «ноль» для всего оборудования системы.

4.6. При выборе места установки предусмотрите возможность обслуживания оборудования. Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым будет в последствии невозможен.

4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.