

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD. Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China. Чжуншань Ньюорб Имп. Эксп. Ко., ЛТД. Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюорб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
Номер партии: нанесен на корпус светильника в формате XXXXXX
Импортер: ООО «ДЕНКИРС РУС» Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/16, а/я 2А, +7 (495) 108-32-80, product@denkirs.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Не подлежит обязательной сертификации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 1 год с момента приобретения изделия.
Дата начала гарантии определяется по:
— документу (или его копии), подтверждающему факт покупки (чек, счёт, накладная и т. п.), либо
— заполненному гарантийному талону с указанием даты продажи, наименования товара, подписи продавца и печати магазина.
При отсутствии подтверждающих документов дата начала гарантийного срока определяется по дате изготовления, указанной на изделии.
Если с момента производства прошло более одного года, а подтверждающие факт продажи документы отсутствуют, гарантийное обслуживание не производится.
Гарантия аннулируется, если:
— изделие использовалось не по назначению или по нерекомендованным материалам (для данной коронки не допускается работа по бетону, кирпичу, металлам и т. п.);
— повреждение возникло вследствие нарушения правил эксплуатации или условий ухода, изложенных в настоящей инструкции;
— повреждение вызвано механическим воздействием, перегревом, превышением оборотов, деформацией, самостоятельной разборкой или изменением конструкции;
— произошло воздействие внешних факторов непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии, высоковольтные импульсы и другие стихийные или аварийные явления).
Срок службы изделия — не менее 8 лет с даты изготовления.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причинённый в результате неправильного использования инструмента или использования его не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование магазина / продавца _____
Дата продажи « _____ » _____ 20____ г.
ФИО и подпись продавца / печать организации _____ м.п.
Артикул светильника _____

РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Артикул	Дата принятия на ремонт	Проведенные работы по устранению неисправности	Технический специалист ОТК (фамилия, подпись)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Коронка-фаскосниматель 70×115 мм
Trimless Spotlight Accessories

DK-TSA-70X115

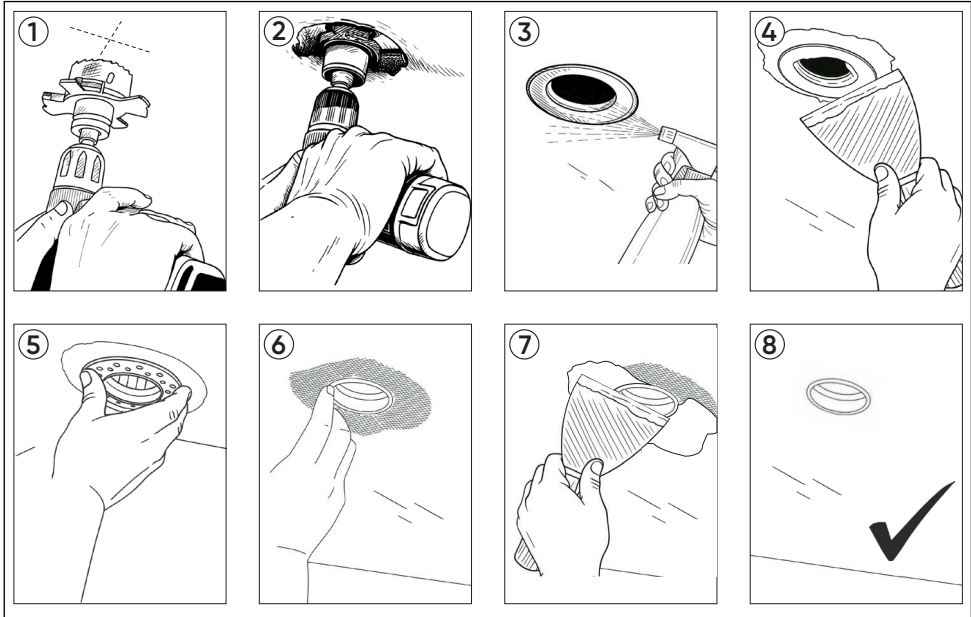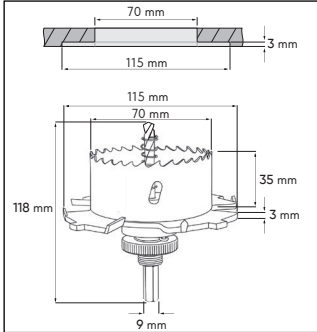

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Серия:	Trimless Spotlight Accessories		
Наименование	Коронка-фаскосниматель 70×115 мм		
Артикул (модель):	DK-TSA-70x115		
Совместимые модели светильников DENKIRS	Серия	Vibi	
	Артикул	DK3055-WH	DK3055-BK

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коронка-фаскосниматель 70×115 мм — биметаллический инструмент для быстрого и аккуратного монтажа безрамочных светильников в гипсокартон «под шпаклёвку».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Быстрорежущая сталь
Диапазон рабочих температур:	от -10 °С до +45 °С
Материалы применения коронки	гипсокартон, дерево, древесностружечная плита

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Индивидуальная упаковка	1 шт
Коронка-фаскосниматель 70×115 мм	1 шт
Руководство по эксплуатации, инструкция по сборке и установке, технический паспорт изделия	1 шт

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Средства индивидуальной защиты

Наденьте защитные очки, респиратор и перчатки. Длинные волосы уберите, одежду — без свободных частей.

Обесточьте участок проведения работ: выключите автомат или линию в щите.

Проверьте скрытую проводку и коммуникации (детектором) в месте сверления.

Инструмент и оснастка

Используйте исправную дрель или шуруповёрт с целым кабелем или аккумулятором.

Установите коронку и центрирующее сверло по инструкции, проверьте затяжку патрона.

Не работайте изношенной или повреждённой коронкой (сколы зубьев, биение).

Поза и опора

Работайте с устойчивой опоры или лестницы (без излишнего дотягивания), держите инструмент двумя руками.

Заготовку или лист не держите «на весу» — поверхность должна быть жёстко закреплена.

Режим сверления

Ставьте центрирующее сверло строго на разметку.

Запускайте на низких–средних скоростях без рывков, не давите — пусть коронка режет сама.

При закусывании сразу отпустите курок, извлеките коронку после полной остановки.

Пыль и стружка

Используйте пылеудаление или пылесос; не продувайте ртом или сжатым воздухом.

Останавливайте инструмент перед очисткой коронки.

Перерывы и перегрев

Делайте короткие паузы на охлаждение оснастки, особенно при сериях отверстий.

После сверления

Снимите напряжение с инструмента (вытащите вилку или снимите аккумулятор) перед заменой оснастки.

Удалите вырезанный круг, фаску обработайте ножом или шкуркой — осторожно: острые кромки.

Уберите пыль; утилизируйте отходы.

Подбор диаметра

Выбирайте коронку строго по посадочному диаметру светильника и диаметру его рамки-фланца, указанному производителем.

Рекомендуется использовать дрель мощностью 750 Вт и выше.

Запрещается сверлить при включённом напряжении в линии, работать без средств индивидуальной защиты, держать пальцы близко к режущей кромке, тянуться с нестабильной опоры, использовать коронку не по материалу (бетон или кирпич — только профильная оснастка).

Внимание! Запрещается использовать ударную дрель или перфоратор. Дрель с функцией удара должна быть выключена при использовании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием осмотрите коронку и центрирующее сверло, проверьте затяжку и отсутствие биения. После работы дайте остыть, удалите пыль/смолу, протрите насухо и при необходимости нанесите лёгкую антикоррозионную смазку; при сколах или заметном износе замените оснастку. Периодически подтягивайте резьбовые соединения и меняйте центрирующее сверло при затуплении. Храните в сухом месте в футляре; избегайте перегрева и работы не по материалу — это резко снижает ресурс.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды.

Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Инструмент не содержит в своем составе токсичных и дорогостоящих материалов. По окончании срока эксплуатации инструмент следует утилизировать как бытовые отходы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И СБОРКЕ

Шаг 1. Разметка отверстия

Разметьте место установки светильника.

Шаг 2. Подготовка отверстия

Высверлите отверстие коронкой по гипсокартону.

Удалите неровности, при необходимости доработайте края.

Шаг 3. Подготовка к шпаклеванию

Смочите область отверстия для улучшения адгезии.

Шаг 4. Нанесение клеевого состава

Нанесите состав на фаску, выполненную коронкой.

Шаг 5. Монтаж светильника

Установите перфорированную рамку в отверстие.

Надавите на корпус до погружения фланца в фаску.

Удалите излишки шпаклёвки шпателем.

Проверьте положение светильника в плоскости потолка.

Дождитесь высыхания.

Шаг 6. Усиление

Наклейте армирующую сетку вокруг отверстия.

Шаг 7. Финишное шпаклевание

Нанесите и выровняйте финишный слой шпаклёвки.

Шаг 8. Завершение

После высыхания поверхность готова к покраске или отделке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.