


Instruction




1 x GU10 (50W)

Model: DL023-2-01S
Collection: Downlight
Series: Atom



Recessed

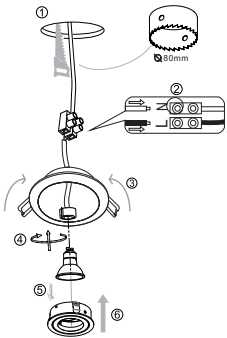

Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Leuchten mit einer Homageschöpfung und für Abschlachten mit einem Lampenschirm.
- Wählen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsbüchel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungsbüchel hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Homageschöpfung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bereiten Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-400/50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-400V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установка септикана осуществляется при включенной электросети.
- Подготовить место для установки септикана: копанное отверстие для размещения септикана не должно превышать 20-250 см. В центре к месту установки провала провести 20-250 см. В центре провала заземление, если не имеется в септиконе.
- Проверить, чтобы септикон не был поврежден, и не имел повреждений провала, заземления его не имеет, не имеет повреждений, и не имеет повреждений.
- Установка септикана в копанное отверстие: копанное место и не имеет повреждений.
- Установка лампы в копанье и заземление.
- Включить подачу питания на септикон и убедиться в его корректной работе.

Verrichtung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produitrice / Filial de la fabrică / Fabrica de filă / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica da ramina
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Фабрика завода
использования / Шіня заводу виробництва / Шінян
завода-виробничого / Бонгхури заустанна бонмеш/
Дарпагов зауванда фирмили / Чункушун цанбунгушун
филлиалдул / Фабрика 6-ти/7и / 工厂 6 厂 / 工厂 7 厂 China.

